

Humidificateur B125

• Capacité de 120 m³/H

L'humidificateur **B125** fonctionne sur le principe de l'évaporation à froid avec un échange forcé entre l'air ambiant et un bac d'eau pour une humidification des locaux jusqu'à 70% HR.

Compact et performant il fonctionne avec une aspiration bilatérale et diffuse l'air traité par le haut.

Indicateur de niveau d'eau intégré.

Interrupteur Marche/Arrêt, remplissage manuel.

Caractéristiques :

4 roulettes dont 2 avec système de blocage.

Carrosserie métallique.

Coloris blanc.

Dim. : H 280 x L 440 x P 300 mm.




	B125
Débit d'air recyclé :	120 m ³ /H
Volume d'utilisation :	60 m ³
Capacité d'humidification :	0,4 à 0,7 L/H
Vitesse de ventilation :	1
Puissance absorbée :	25 W
Capacité réservoir :	11 L
Niveau sonore à 2 m :	34 dB(A)
Poids :	4,5 kg
Plage d'utilisation :	6 à 43° C

MODE D'EMPLOI

Tension et type:

voir plaque signalétique à la face inférieure de l'appareil.

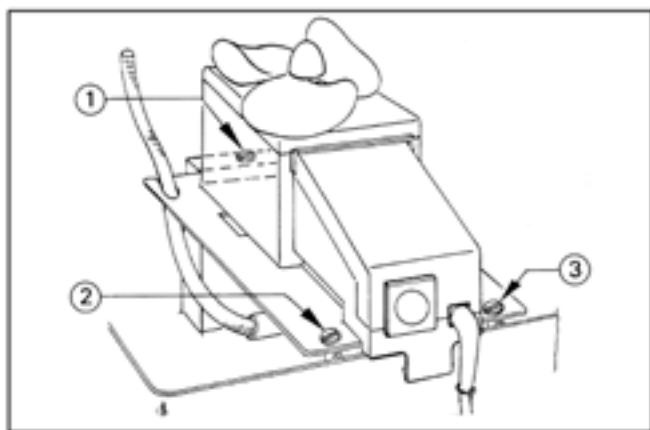

Description

Figure 1:

- a partie supérieure du boîtier
- b orifice de remplissage
- c distributeur d'eau
- d filtre
- e crochet du filtre
- f bouton de commande
- g fenêtre de visualisation
- h ailette de ventilateur
- i tige flottante (indicateur de niveau d'eau)
- k pompe
- l réservoir à eau
- m moteur

Fig. 2 : Relever le couvercle, soulever la partie supérieure.

Fig. 3 : Retirer le tuyau souple de la pompe, sortir le crochet du filtre.

Fig. 4 : Enlever le filtre.

Fig. 5 : Poser le filtre.

Fig. 6 : Retirer le moteur

Fig. 7 : Ouvrir la pompe.

L'humidificateur fonctionne selon le principe d'évaporation. Cela signifie qu'aucune goutte d'eau ne pénètre dans l'air de la pièce. De la même manière, les particules de calcaire, de sels minéraux et de poussière se trouvent retenus. L'emploi de l'humidificateur est particulièrement recommandé au cours de la période de chauffage.

Le chauffage de l'air froid abaisse l'humidité relative de l'air. De l'air trop sec dessèche les voies respiratoires, ce qui peut déterminer une gêne au niveau de la gorge et du nez. La puissance d'évaporation se règle automatiquement en fonction de l'humidité relative qui règne dans la pièce. Si celle-ci est

faible, il y a une forte évaporation. Dès que l'humidité s'est élevée, la puissance d'évaporation se diminue; il est donc impossible que l'air ne devienne trop humide (air tropical). Afin d'obtenir le meilleur résultat, faire fonctionner l'humidificateur en permanence 24 heures sur 24.

Attention: Avant de commencer tout travail sur l'appareil, sortir obligatoirement la fiche de raccordement au réseau. Ne mettez jamais le moteur au contact de l'eau. Seulement la pompe équipée du tuyau souple doit être plongée dans l'eau.

Mode d'action :

Attention:

Veillez respecter les consignes suivantes avant la mise en service.

Enlever la partie supérieure du boîtier de l'appareil conformément au mode d'emploi (fig. 1, alinéa a).

Retirer les vis de sécurité mises en place pour le transport et correspondant aux repères 1, 2 et 3.

Mise en service

- Poser l'appareil sur une surface plane. Respecter un espacement de 1 m au minimum par rapport aux meubles ou aux murs.
- Relever le couvercle de l'orifice de remplissage, puis enlever la partie supérieure du boîtier (fig. 2).
- Arroser lentement le nouveau filtre ou le filtre desséché sur toute sa surface, de préférence à l'aide d'un petit arrosoir jusqu'à ce que le filtre soit entièrement mouillé. Remplir de l'eau fraîche au maximum jusqu'au bord inférieur du filtre.
- Placer la partie supérieure du boîtier, couvercle fermé (b), de manière à l'encliqueter.
- Si nécessaire, ajouter de l'eau en la versant dans l'orifice de remplissage jusqu'au repère «1», figurant sur l'indicateur.
- Brancher l'appareil et appuyer sur le bouton (f).
- Ajouter de l'eau si l'indicateur s'abaisse.

Entretien de l'appareil

Si vous utilisez l'humidificateur en permanence, le nettoyer une fois par semaine.

- Sortir la fiche de raccordement au réseau.
- Relever le couvercle de l'orifice de remplissage et retirer la partie supérieure.
- Tirer sur le tuyau souple pour le séparer du support du filtre et soulever le support avec son filtre (fig.3).
- Jeter l'eau résiduelle.

MODE D'EMPLOI

- Nettoyer avec un produit du commerce et une brosse. Si le dépôt de calcaire est important, utiliser un détartrant. Rincer ensuite soigneusement les diverses parties à l'eau claire. Ne pas nettoyer le filtre. La partie moteur ne doit être nettoyée qu'à l'aide d'un chiffon humide. Remettre en place les divers éléments en procédant selon l'ordre inverse.

En outre, il est recommandé de jeter l'eau résiduelle tous les 2 à 3 jours et de remplir le réservoir avec de l'eau fraîche. Veuillez également vérifier que les orifices ménagés dans la rigole du distributeur d'eau ne sont pas bouchés. Les déboucher au cas échéant, à l'aide d'un objet pointu. Contrôler le niveau d'eau quotidiennement. Ajouter de l'eau si nécessaire. Les glouglous signent un niveau d'eau insuffisant.

Remplacement du filtre

Si l'humidificateur fonctionne en permanence, il convient de changer le filtre au moins toutes les 10 semaines. C'est dépendant de la dureté de l'eau ainsi que de l'impureté de l'air aspiré. Tous les filtres sont susceptibles de dégager des odeurs peu agréables. Le lavage du filtre n'apporte pas d'amélioration. Le remplacement du filtre s'effectue de la manière suivante:

- Sortir la fiche de raccordement au réseau.
- Enlever la partie supérieure.
- Extraire le vieux filtre de sa fixation et le jeter (fig.4).
- Installer le nouveau filtre et appuyer sur les crochets du support (fig. 5).
- Mouiller le nouveau filtre (v. rubrique «Mise en service»).

Nettoyage annuel

Nettoyer l'appareil en profondeur au moins une fois par an, de préférence après la période de chauffage (rubrique «Entretien de l'appareil»).

De plus:

- Sortir la partie moteur de la fixation après avoir appuyé sur les languettes d'encliquetage (fig.6). Nettoyer uniquement à l'aide d'un chiffon humide.
- Ouvrir la pompe (fig. 7) et nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. Observer les repères avant d'appuyer pour assembler.

Recourir à un spécialiste pour remédier à toute défectuosité de la fiche de raccordement il faut nécessairement informer le service après-vente autorisé par le fabricant. En ajoutant des additifs un risque sanitaire ne peut pas être exclu. Il est dissuadé de l'utiliser, sauf ceux recommandés par le fabricant.